

SAMPUR

Kit haut-parleur Bluetooth multifonctions

Guide d'utilisation

Modèle

[KIT LIT]

Sommaire

- 1. Vue d'ensemble**
 - 2. Fonctions principales et caractéristiques**
 - 3. Spécifications et paramètres techniques**
 - 4. Instructions d'assemblage et d'utilisation**
 - 5. Guide d'utilisation de la télécommande (si connecté au SESEB ou SESER)**
 - 6. Consignes de sécurité**
 - 7. Entretien et maintenance**
 - 8. Dépannage**
 - 9. Service après-vente et garantie**
-

1. Vue d'ensemble

Ce produit est un haut-parleur Bluetooth multifonctions, fabriqué en alliage d'aluminium et de fer, intégrant la lecture musicale, avec un port USB classique, un port de charge USB PD3.0 et un port de charge type C PD3.0. Il peut être utilisé seul ou fixé sur un cadre de lit.

2. Fonctions principales et caractéristiques

Lecture musicale: Appareillez votre téléphone et écoutez de la musique.

Contrôle intelligent: Après appareillage au téléphone, vous pouvez contrôler la lecture via celui-ci ; en cas d'usage avec un lit électrique intelligent, le contrôle peut se faire via la télécommande.


Recharge rapide: Un port USB et un port TYPE C à charge rapide, ainsi qu'un port USB classique.

3. Spécifications et paramètres techniques




Elément	Détail
Taille	137mm de long, 39mm de large, 72mm de haut
Qualité des matériaux	Alliage aluminium et fer
Alimentation	DC 24 V / 1A

4. Instructions d'assemblage et d'utilisation

- (1) Utilisation seule : Branchez l'alimentation grâce au câble fourni. Appuyez sur le bouton On / Off. Sur votre téléphone cherchez l'appareil « CBM » grâce à la fonction Bluetooth.

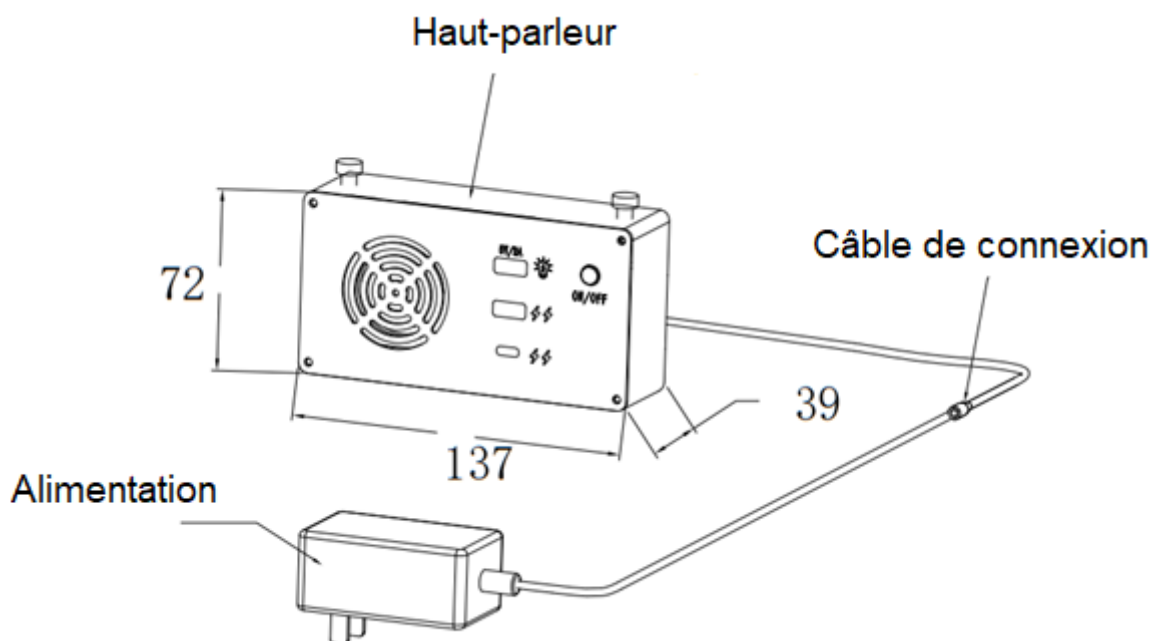

- (2) Utilisation avec une literie électrique SESEB ou SESER: Suivez les instructions ci-dessous pour trouver les trous de fixation sur le cadre de lit. Installez le haut-parleur dessus et connectez à l'alimentation du lit.

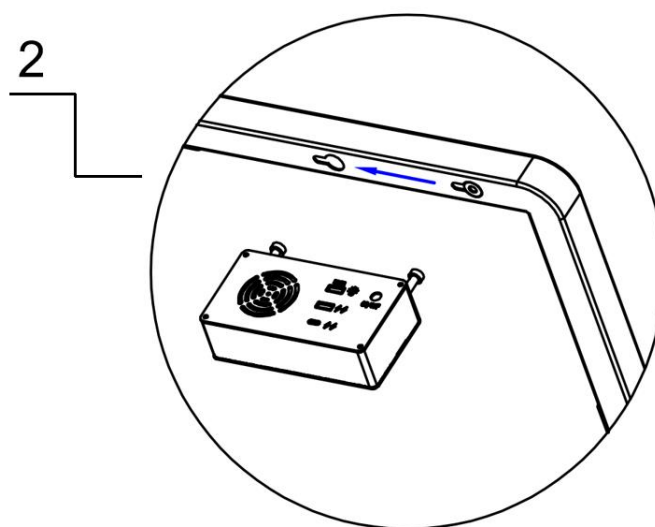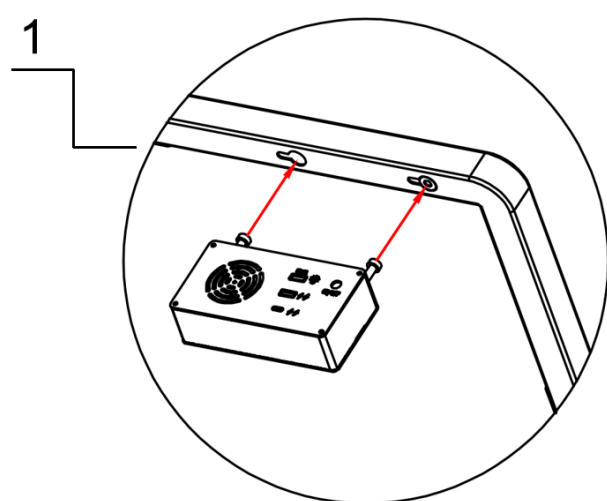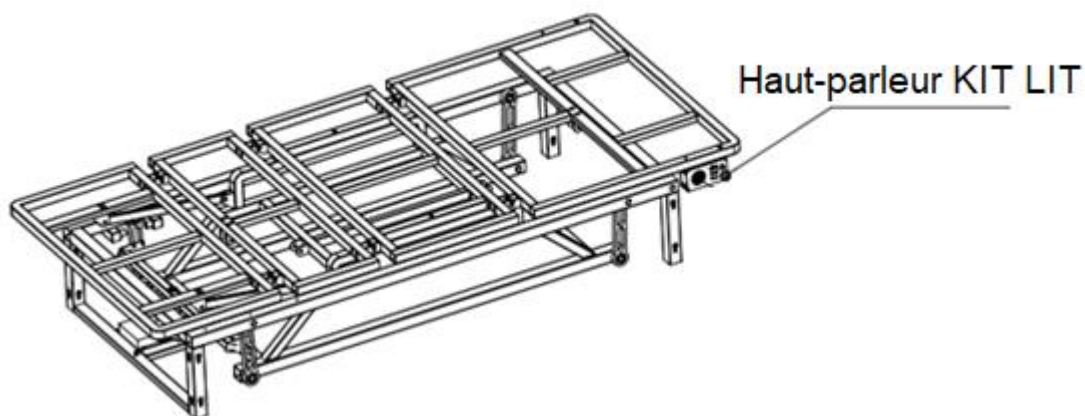

- (3) Des crochets sont également prévus dans votre KIT LIT afin de vous permettre d'installer le haut-parleur sur un cadre de lit classique.

5. Guide d'utilisation de la télécommande (si connecté au SESEB ou SESER)

(1) Pour une première utilisation, après avoir branché le lit électrique SESEB ou SESER, connectez le haut-parleur au module de contrôle du lit électrique. Appuyez simultanément sur les deux boutons de la deuxième rangée de la télécommande pour appairer. Le voyant clignotera pour confirmer le succès. En cas d'échec, coupez l'alimentation et recommencez.



(2) Utilisez la télécommande pour contrôler le haut-parleur en vous référant aux instructions illustrées suivantes :



6. Consignes de sécurité

- (1) Ne pas utiliser dans un environnement humide ou à haute température.
- (2) Gardez les enfants sous surveillance.
- (3) Éviter que des objets lourds ne heurtent le haut-parleur.
- (4) Lors de l'utilisation du haut-parleur appareillé à un lit électrique SESEB ou SESER, veuillez à ne pas trop vous éloigner du lit.

7. Entretien et maintenance

- (1) Éviter toute pénétration de liquide dans le haut-parleur.
- (2) Vérifiez tous les six mois si les vis ne sont pas desserrées.

8. Dépannage

Symptômes	Causes possibles	Solution
Le haut-parleur ne fonctionne pas	Alimentation non-branchée	Vérifiez les prises et interrupteurs
La télécommande ne répond pas	Les piles sont faibles	Remplacez les piles de la télécommande

9. Service après-vente et garantie

Période de garantie:

- 2 ans

En cas de dommages non causés par l'utilisateur pendant la période de garantie, nous fournirons gratuitement le remplacement des pièces détachées. En cas de dommage causé par l'utilisateur ou après expiration de la garantie, des frais raisonnables seront facturés selon les tarifs du marché.

Conseil : Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour toute référence ultérieure.